Manual de instrucciones

MANOS LIBRES BLUETOOTH®
PARA COCHE

Modelo: MX-MLB7215

MX ONDA, S. A. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Las frecuencias de radio utilizadas por este aparato, son las asignadas para su uso dentro del territorio español y otros países comunitarios.

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

INDICE

INDICE....2
CARACTERÍSTICAS....3
INTRODUCCIÓN....3
SEGURIDAD....4
DESCRIPCIÓN....5
PANTALLA....5
1. FUNCIONES DEL TECLADO....6
2. INSTALACIÓN....7
2.1. Instalación en el coche.....7
2.2. Alimentación del dispositivo.....7
2.3. Instalación del micrófono externo.....8
2.4. Encendido.....9
3. CONECTAR UN MÓVIL AL MANOS LIBRES....9
3.1. Vincular el móvil al manos libres.....9
3.2. Conexión entre el móvil y el manos libres.....10
3.3. Desconexión entre el móvil y el manos libres.....11
4. ATENDER LLAMADAS....11
4.1. Realizar una llamada a través del manos libres.....11
4.2. Contestar una llamada a través del manos libres.....12
4.3. Silenciando el micrófono.....12
4.4. Llamada en espera.....12
4.5. Marcando desde el listado de llamadas realizadas.....13
4.6. Marcando desde el listado de llamadas recibidas.....13
5. LISTADO DE LLAMADAS REALIZADAS....14
5.1. Acceder al listado de llamadas realizadas....14
5.2. Accediendo al Listado de llamadas realizadas a través del menú....14
5.3. Borrar un número del listado de llamadas realizadas.....14
5.4. Borrar todo el listado de llamadas realizadas.....15
6. LISTADO DE LLAMADAS RECIBIDAS....15
6.1. Acceso al listado de llamadas recibidas.....15
6.2. Accediendo al Listado de llamadas recibidas desde el menú....16
6.3. Borrar un número del listado de llamadas recibidas.....16
6.4. Borrar todo el listado de llamadas recibidas.....16
6.5. Copiar un número recibido en la agenda.....17
7. AGENDA....17
7.1. Almacenar un número en la agenda.....17
7.2. Accediendo a la agenda con la tecla OK.....18
7.3. Marcando un número de la agenda.....18
7.4. Modificar un número de la agenda....19
7.5. Borrar números en la agenda.....19
8. GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN....20
8.1. Selección del modo de grabación.....20
8.2. Grabación de una conversación.....20
8.3. Reproducción de una conversación grabada....21
9. REINICIAR O RESTAURAR EL MANOS LIBRES....21
10. CONECTAR UN PC AL MANOS LIBRES....21
10.1. Vincular el ordenador al manos libres.....21
10.2. Desvincular el ordenador del manos libres.....22
11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS....23

CARACTERÍSTICAS

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir el manos libres modelo **MX-MLB7215**. Este aparato incorpora un interface basado en el sistema Bluetooth. Gracias a este dispositivo podrá realizar o responder llamadas telefónicas en modo manos libres con una excelente calidad de sonido, sin necesidad de manipular su teléfono móvil, manteniéndolo guardado, por ejemplo, en su bolsillo. La voz se escuchará a través del altavoz del aparato con posibilidad de ajustar el volumen.
A continuación se indican algunas de las características principales de este producto:

- Identificación de llamadas en pantalla.
- 60 minutos de grabación de conversaciones.
- Listado de llamadas realizadas hasta 10 números.
- Listado de hasta 10 llamadas recibidas.
- Agenda con 255 números y nombres.
- Pantalla y teclado iluminados.
- Control de volumen de escucha.
- Visualización de la duración de la llamada.
- Silenciador de micrófono.
- Función manos libres para su teléfono móvil.
- Sistema de supresión de eco.
- Sistema de reducción de ruido.
- Teclado de marcación, para realizar la llamada directamente.
- Batería recargable de Ni-MH.
- Adaptador-cargador de baterías para coche.
- Soporte para instalación en el parabrisas del coche.
- Micrófono incorporado.
- Indicación del número de llamada en espera.
- Conexión bluetooth a un PC, para servicios VoIP.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la tecnología inalámbrica Bluetooth?
Bluetooth es una tecnología para la comunicación inalámbrica de voz y datos basada en un enlace de radio de corto alcance, proporcionando conexiones instantáneas para entornos de comunicación tantos móviles como estáticos. La colaboración de empresas ha llevado a que el sistema Bluetooth se convierta en un estándar de conexión entre diferentes dispositivos, ampliamente desarrollado, de gran compatibilidad y a un coste razonable.
El nivel de seguridad se mantiene mediante la identificación de los usuarios y la encriptación de la información. La identificación se basa en un protocolo de respuesta, utilizando una clave secreta (password o pin).

¿Con que teléfonos es posible usar mi sistema de manos libres?
La gran mayoría de teléfonos móviles de gama media/alta incorporan tecnología Bluetooth.
Para que usted pueda disfrutar del sistema de comunicación "Manos libres" de este aparato, es imprescindible que su teléfono móvil incorpore interface de acceso Bluetooth. Consulte el manual de usuario de su teléfono.

Atención: No todos los teléfonos móviles Bluetooth soportan las funciones mencionadas en este manual. Consulte el manual de su teléfono móvil.

SEGURIDAD

- Evite que el aparato reciba golpes.
- Evite que el reproductor quede en algún momento sumergido en agua, o que trabaje en condiciones de alta humedad .
- Evite la exposición al calor y al fuego.
- Para limpiar el dispositivo, utilice un trapo húmedo (nunca mojado). No utilice trapos secos, ya que pueden producir electricidad estática. No utilice nunca sprays limpiadores.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Detenga el vehículo antes de llevar a cabo ninguna operación que pueda interferir con la conducción.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.
- Si el aparato se ha caído, el cable, la clavija u otras partes presentan deterioro, o en caso de que no funcione correctamente, absténgase de usarlo y no intente repararlo. Contacte con su distribuidor o Centro de Servicio Técnico MX ONDA más cercano.
- Mientras las baterías se están cargando, éstas se calientan ligeramente. Este proceso de calentamiento es normal y no genera ningún riesgo.
- La duración de la batería dependerá de las condiciones de uso.

DESCRIPCIÓN

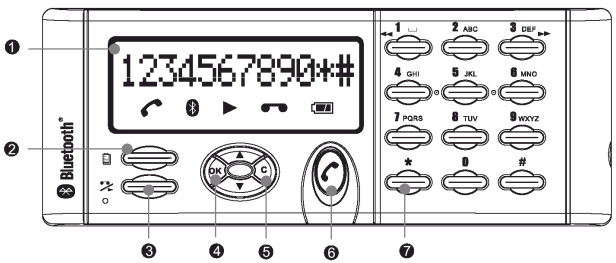

1. Pantalla LCD
2. Menú
3. Grabación de voz / reproducción de grabación.
4. OK confirmación.
5. Cancelar / borrar
6. Establecer llamada.
7. Teclado de marcación.

PANTALLA

1. Número de teléfono / nombre asociado / opción de menú
2. Comunicación establecida.
3. Conexión Bluetooth establecida.
4. Reproducción de la grabación.
5. Grabación.
6. Indicador de estado de la batería.

1. FUNCIONES DEL TECLADO

TECLAS	FUNCIONES
[ ]	Establece la conexión bluetooth con el teléfono móvil cuando el dispositivo no está vinculado al móvil.
	Descuelga y establece la comunicación cuando está recibiendo una llamada.
	En conversación, finaliza la comunicación establecida.
	Inicia una llamada marcada desde el dispositivo.
[1] ..[9], [*], [0], [#]	Teclado de 12 digitos para introducir números y nombres.
[ ]	Inicia la grabación durante una conversación
	Reproduce las grabaciones realizadas previamente.
	Establece una pausa en la reproducción.
	Anula la pausa establecida previamente.
[▲]	Desplazamiento hacia arriba en las opciones de menú
	Sube el nivel de volumen de escucha durante una conversación.
	En reposo, acceso al listado de llamadas realizadas (DIAL LIST)
	Sube el nivel de volumen en la reproducción de la grabación.
[▼]	Desplazamiento hacia abajo en las opciones de menú
	Baja el nivel de volumen de escucha durante la conversación
	En reposo, acceso al listado de llamadas recibidas (CALL LIST)
	Baja el nivel de volumen en la reproducción de la grabación.
[ ]	En reposo, acceso al menú.
	Salir del menú
	Acceso al submenú de grabación cuando está reproduciendo las mismas.
[OK]	Entrar en la opción de menú seleccionada.
	Confirmar operaciones
	Conmutar entre llamada en espera y llamada activa
[C]	Salir del menú
	Salir de las opciones.
	Borrar dígitos / caracteres
	Rechazar una llamada entrante.

2. INSTALACIÓN

2.1. Instalación en el coche.

El soporte suministrado dispone de una ventosa que se adhiere a cualquier superficie pulida.

Apoye esa ventosa, por ejemplo, sobre la superficie interna del parabrisas de su coche, como se muestra en la figura. La superficie debe estar limpia. Una vez apoyada, gire la rueda del soporte para hacer el vacío. Compruebe la adherencia de la sujeción tirando del soporte y comprobando que no se despega.

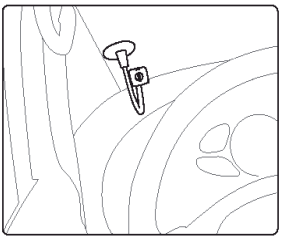

A continuación, encaje el dispositivo en el extremo del soporte, comprobando su correcta instalación.
Oriente el aparato a su gusto para tener las mejores condiciones de escucha y locución en conversación.

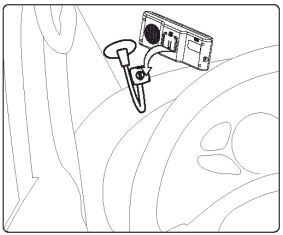

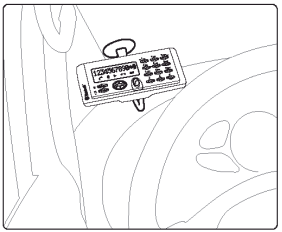

2.2. Alimentación del dispositivo.

Para la recarga de las baterías del aparato, conecte el adaptador de alimentación para coche suministrado al dispositivo encendedor de su coche, y al conector de entrada del dispositivo, como se muestra en la figura siguiente. Su manos libres bluetooth seguirá funcionando normalmente mientras carga su batería.

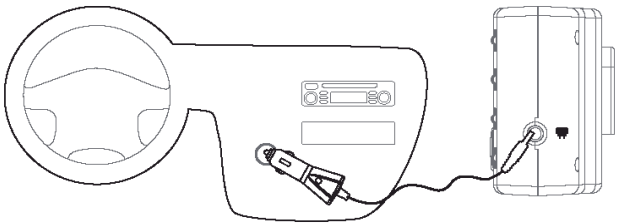

2.3. Instalación del micrófono externo.

Aunque su manos libres dispone de un micrófono integrado, usted puede instalar un micrófono externo que le permitirá optimizar la instalación a sus necesidades.

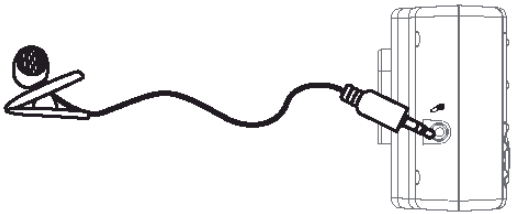

Si lo desea, puede instalar el micrófono externo en la parte superior del parabrisas, utilizando las ventosas suministradas, realizando una instalación similar a la que se muestra en las figuras siguientes.

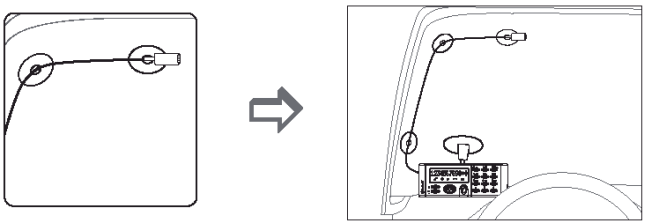

El micrófono dispone también de un pequeño clip, que permite ajustar el mismo a la ropa, como se muestra a continuación.

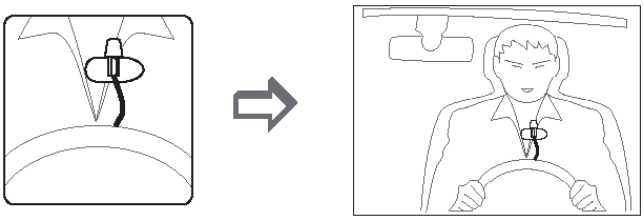

2.4. Encendido.

Desplace el interruptor que se encuentra en la parte trasera del dispositivo a la posición ON. La pantalla se iluminará, mostrará POWER ON, y a continuación WELCOME.

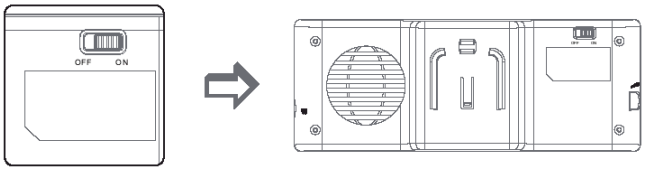

NOTA: La primera vez que utiliza el manos libres, deje el dispositivo en carga durante 6 horas, para una carga completa de la batería.

3. CONECTAR UN MÓVIL AL MANOS LIBRES

3.1. Vincular el móvil al manos libres.

La primera vez que utiliza su manos libres, es necesario vincular previamente su teléfono móvil a su dispositivo bluetooth. La vinculación es un procedimiento por el cual hacemos que los dos aparatos se “reconozcan”, estableciendo un enlace de seguridad entre dos aparatos conocidos. Siga estos pasos

	PANTALLA
Cuando la pantalla le muestra WELCOME, indica que no hay ningún móvil vinculado al dispositivo.	W E L C O M E
Pulse la tecla MENU (2) para acceder al menú.	P H O N E B O O K
Con las teclas ▲▼ , busque la opción PAIR MOBILE y pulse OK (4).	P A I R M O B I L E
La pantalla le pedirá un número PIN. Introduzca cuatro dígitos, por ejemplo 1234. En el teléfono móvil deberá introducir el mismo número.	S Y S P I N? * * * *
Pulse OK. Siga los pasos necesarios en su teléfono móvil para establecer la vinculación.	P A I R I N G
Si la vinculación se ha realizado correctamente, la pantalla le mostrará PAIR OK	P A I R O K

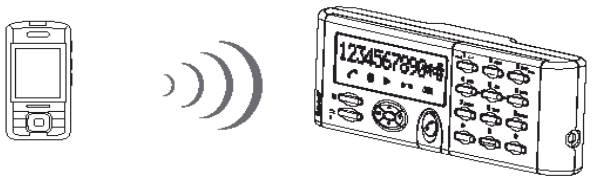

3.2. Conexión entre el móvil y el manos libres.

Una vez vinculados los dos dispositivos, sólo necesitarán conectarse cuando estén próximos. La conexión permitirá que si se recibe o realiza una llamada, se atienda la misma desde el manos libres.
La conexión se puede establecer de varias formas:
1. Cuando enciende el dispositivo manos libres y el móvil está cerca.
2. Cuando la pantalla muestra WELCOME y pulsamos DESCOLGAR (6).
3. Siguiendo los siguientes pasos:

	PANTALLA
El dispositivo no está conectado todavía al móvil	W E L C O M E
Pulse la tecla MENU (2) para acceder al menú.	P H O N E B O O K
Con las teclas ▲▼ , busque la opción CONNECT y pulse OK (4).	C O N N E C T

El manos libres iniciará la búsqueda del móvil. Tras unos segundos mostrará en pantalla el símbolo bluetooth y la palabra CONNECTED	C O N N E C T E D

3.3. Desconexión entre el móvil y el manos libres.

Si desea atender las llamadas desde su móvil aunque se encuentre en el coche, desconecte ambos dispositivos de la siguiente forma:

	PANTALLA
El dispositivo está conectado al móvil	C O N N E C T E D
Pulse la tecla MENU (2) para acceder al menú.	P H O N E B O O K
Con las teclas ▲▼ , busque la opción DISCONNECT y pulse OK (4).	D I S C O N N E C T
El manos libres iniciará la desconexión. Tras unos segundos eliminará en pantalla el símbolo bluetooth y aparecerá la palabra WELCOME	W E L C O M E

4. ATENDER LLAMADAS

4.1. Realizar una llamada a través del manos libres.

	PANTALLA
El dispositivo está conectado al móvil	C O N N E C T E D
Utilice el teclado (7) del manos libres para marcar el número de teléfono deseado	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse la tecla DESCOLGAR (6). Se realizará la marcación automáticamente.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
La pantalla mostrará, al cabo de unos segundos, la duración de la llamada.	0 0 : 0 0 : 0 1
Pulse COLGAR (6) para finalizar la llamada.	0 0 : 1 0 : 0 1
El dispositivo volverá al modo reposo	C O N N E C T E D

4.2. Contestar una llamada a través del manos libres.

	PANTALLA
Cuando recibe una llamada, la pantalla puede mostrar el número de teléfono del interlocutor que le llama, o bien la palabra RINGING si el abonado no se identifica.	9 8 7 6 6 5 4 3 3 ó R I N G I N G
Pulse C (5) para rechazar la llamada o la tecla DESCOLGAR (6) para aceptar la llamada.	T A L K I N G
La pantalla mostrará, al cabo de unos segundos, la duración de la llamada.	0 0 : 0 0 : 0 1
Pulse COLGAR (6) para finalizar la llamada.	0 0 : 1 0 : 0 1
El dispositivo volverá al modo reposo	C O N N E C T E D

NOTA: Si se encontraba lejos de su manos libres cuando recibió una llamada, ahora se encuentra en las proximidades de su manos libres, y desea transferir la comunicación al mismo, pulse DESCOLGAR (6) en el manos libres, para que el dispositivo establezca la conexión con el móvil y además continúe la comunicación con su interlocutor.

4.3. Silenciando el micrófono.

	PANTALLA
Pulse C (5) para silenciar el micrófono durante la conversación. Su interlocutor no podrá escucharle aunque usted sí puede escucharle a él.	S E C R E C Y O N
Pulse C de nuevo para volver al modo normal y seguir hablando con su interlocutor.	0 0 : 0 5 : 3 1

4.4. Llamada en espera.

	PANTALLA
Se encuentra en conversación con un interlocutor	0 0 : 0 4 : 3 1
Y recibe una segunda llamada, la pantalla le mostrará el número (si se dispone de la información) de teléfono del segundo interlocutor.	9 1 3 5 8 0 7 3 3

Pulse OK para aceptar la segunda llamada y dejar al primer interlocutor en espera.	S W I T C H C A L L
Si pulsa OK varias veces, alternará entre las dos llamadas, manteniendo una activa y la otra en espera.	S W I T C H C A L L
Una vez han finalizado las comunicaciones, el manos libres vuelve a su estado de reposo.	C O N N E C T E D

4.5. Marcando desde el listado de llamadas realizadas.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▲ para acceder al listado de llamadas realizadas, y a continuación pulse ▲▼ para localizar el número que desea marcar.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse DESCOLGAR (6) para marcarlo. Al cabo de unos segundos se mostrará la duración de la llamada.	0 0 : 0 0 : 3 1
Pulse COLGAR (6) para finalizar la llamada. El manos libres vuelve a su modo de reposo.	C O N N E C T E D

4.6. Marcando desde el listado de llamadas recibidas.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▼ para acceder al listado de llamadas recibidas, y a continuación pulse ▲▼ para localizar el número que desea marcar.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse DESCOLGAR (6) para marcarlo. Al cabo de unos segundos se mostrará la duración de la llamada.	0 0 : 0 0 : 3 1
Pulse COLGAR (6) para finalizar la llamada. El manos libres vuelve a su modo de reposo.	C O N N E C T E D

5. LISTADO DE LLAMADAS REALIZADAS

5.1. Acceder al listado de llamadas realizadas

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▲ para acceder al listado de llamadas realizadas, y a continuación pulse ▲▼ para localizar los números almacenados	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse C (5) para salir del listado	D I A L L I S T
Pulse C para salir y volver a reposo	C O N N E C T E D

5.2. Accediendo al Listado de llamadas realizadas a través del menú

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse MENU (2) para entrar en el menú	P H O N E B O O K
Pulse ▲▼ para localizar la opción DIAL LIST	D I A L L I S T
Pulse OK para entrar en el listado. Pulse ▲▼ para localizar los números almacenados	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse C para salir.	C O N N E C T E D

5.3. Borrar un número del listado de llamadas realizadas.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▲ para acceder al listado de llamadas realizadas, y a continuación pulse ▲▼ para localizar el número que desea borrar	9 1 3 5 8 0 7 3 3

Pulse OK (4)	D E L E T E E N T R Y
Pulse OK de nuevo para confirmar el borrado. La pantalla le mostrará que el número ha sido borrado.	D E L E T E D

5.4. Borrar todo el listado de llamadas realizadas.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▲ para acceder al listado de llamadas realizadas.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse OK (4)	D E L E T E E N T R Y
Pulse las teclas ▲▼ para localizar la opción DELETE ALL.	D E L E T E A L L
Pulse OK para confirmar el borrado.	D E L E T E D

6. LISTADO DE LLAMADAS RECIBIDAS

6.1. Acceso al listado de llamadas recibidas.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▼ para acceder al listado de llamadas realizadas, y a continuación pulse ▲▼ para localizar los números almacenados	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse C (5) para salir del listado	C A L L L I S T
Pulse C para salir y volver a reposo	C O N N E C T E D

6.2. Accediendo al Listado de llamadas recibidas desde el menú

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse MENU (2) para entrar en el menú	P H O N E B O O K
Pulse ▲▼ para localizar la opción CALL LIST	C A L L L I S T
Pulse OK para entrar en el listado. Pulse ▲▼ para localizar los números almacenados	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse C para salir.	C O N N E C T E D

6.3. Borrar un número del listado de llamadas recibidas.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▼ para acceder al listado de llamadas recibidas, y a continuación pulse ▲▼ para localizar el número que desea borrar	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse OK (4)	D E L E T E E N T R Y
Pulse OK de nuevo para confirmar el borrado. La pantalla le mostrará que el número ha sido borrado.	D E L E T E D

6.4. Borrar todo el listado de llamadas recibidas.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▼ para acceder al listado de llamadas recibidas.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse OK (4)	D E L E T E E N T R Y
Pulse las teclas ▲▼ para localizar DELETE ALL.	D E L E T E A L L
Pulse OK para confirmar el borrado.	D E L E T E D

6.5. Copiar un número recibido en la agenda.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla ▼ para acceder al listado de llamadas recibidas.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse las teclas ▲▼ para localizar el número que desea almacenar	9 1 3 5 8 0 4 9 4
Pulse OK (4)	D E L E T E E N T R Y
Pulse las teclas ▲▼ para localizar la opción COPY TO DIR pulse OK	C O P Y T O D I R
Introduzca el nombre que desea asociar a ese número y pulse OK	N O M B R E
Modifique el número si lo desea.	9 1 3 5 8 0 4 9 4
Pulse OK para guardar la información.	E N T R Y S A V E D

7. AGENDA

7.1. Almacenar un número en la agenda.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse la tecla MENU (2) para acceder al menú.	P H O N E B O O K
Pulse OK (4) para acceder al submenú	N E W E N T R Y
Pulse OK e introduzca el nombre que desea almacenar	N O M B R E
Pulse OK e introduzca el número	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse OK para guardar la información.	N O M B R E

7.2. Accediendo a la agenda con la tecla OK.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse OK (4) para acceder a la agenda	N O M B R E
Pulse las teclas ▲▼ para localizar el nonbre que desea marcar	M X O N D A
Pulse MENU (2) para ver el número asociado al nombre.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse OK para acceder al submenú	N E W E N T R Y
Pulse las teclas ▲▼ para acceder a las distintas opciones de la agenda: NEW ENTRY (nueva entrada), DELETE ENTRY (borrar entrada), EDIT ENTRY (modificar entrada), DELETE ALL (borrar todo).	N E W E N T R Y
Pulse C para salir de la agenda.	P H O N E B O O K

7.3. Marcando un número de la agenda.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse OK (4) para acceder a la agenda	N O M B R E
Pulse las teclas ▲▼ para localizar el nonbre que desea marcar	M X O N D A
Pulse MENU (2) si desea ver el número asociado al nombre.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse DESCOLGAR (6) para marcar directamente el número.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse COLGAR (6) para finalizar la llamada	C O N N E C T E D

7.4. Modificar un número de la agenda.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse OK (4) para acceder a la agenda	N O M B R E
Pulse las teclas ▲▼ para localizar el nonbre que desea modificar	M X O N D A
Pulse OK para acceder al submenú	N E W E N T R Y
Pulse las teclas ▲▼ para seleccionar la opción EDIT ENTRY	E D I T E N T R Y
Pulse OK. Modifique el nombre si es necesario. Pulse C para borrar caracteres y utilice el teclado para introducir el nombre correcto.	M X O N D A
Pulse OK . Modifique ahora el número de la misma forma, si es necesario.	9 1 3 5 8 0 7 3 3
Pulse OK. El número y nombre quedarán almacenados	E N T R Y S A V E D

7.5. Borrar números en la agenda.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse OK (4) para acceder a la agenda	N O M B R E
Pulse las teclas ▲▼ para localizar el nonbre que desea borrar	N O M B R E
Pulse OK para acceder al submenú	N E W E N T R Y
Pulse las teclas ▲▼ para seleccionar la opción DELETE ENTRY	D E L E T E E N T R Y
Pulse OK.. El número y nombre quedarán almacenados	D E L E T E D

Nota: Si elige la opción DELETE ALL, borrará todos los números de la agenda.

8. GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN

Su manos libres le permite dos modos de grabación de conversaciones. El modo "estándar" le permite grabar hasta 60 minutos de grabaciones, con una calidad de voz estándar. El modo "hi quality" le permite grabar hasta 30 minutos de conversaciones, con alta calidad de audio.
El modo estándar permite grabar un máximo de 30 grabaciones, y el modo Hi quality un máximo de 15 grabaciones.

8.1. Selección del modo de grabación.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse MENU (2) para acceder al menú	P H O N E B O O K
Pulse las teclas ▲▼ para localizar la opción RECORD MODE y pulse OK	R E C O R D M O D E
La pantalla muestra el modo de grabación actual	-> S T A N D A R D
Pulse las teclas ▲▼ para seleccionar el modo de grabación deseado.	H I Q U A L I T Y
Pulse OK para confirmar el modo de grabación	H Q S E L E C T E D

8.2. Grabación de una conversación.

	PANTALLA
Durante la conversación	0 0 : 0 0 : 1 2
Pulse GRABAR (3) para iniciar la grabación. La pantalla le mostrará el símbolo de grabación (5).	0 0 : 0 0 : 1 4
Pulse de nuevo GRABAR (3) para detener la grabación. El símbolo de grabación (5) desaparecerá de la pantalla.	0 0 : 0 3 : 1 8
Cuando finalice la conversación, la grabación se almacenará.	C O N N E C T E D

8.3. Reproducción de una conversación grabada.

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse GRABAR (3) para iniciar la reproducción de los mensajes grabados.La pantalla mostrará el símbolo reproducción (4).	M E S S A G E : 1
Pulse 3 para saltar y reproducir el siguiente mensaje, o pulse 1 para saltar al mensaje anterior.	M E S S A G E : 2
Pulse MENU (2) y OK (4) para borrar el mensaje.	M E S S A G E : 2
Pulse C (5) para detener la reproducción	C O N N E C T E D

9. REINICIAR O RESTAURAR EL MANOS LIBRES

Si lo desea, puede borrar todos los datos introducidos en el manos libres: agenda, listados de llamadas realizadas o recibidas y mensajes grabados. Siga estos pasos:

	PANTALLA
Con el manos libres en reposo	C O N N E C T E D
Pulse MENU (2) para acceder al menú	P H O N E B O O K
Pulse las teclas ▲▼ para localizar la opción SYSTEM RESET y pulse OK	S Y S T E M R E S E T
La pantalla le pedirá confirmación	R E S E T ?
Pulse OK para confirmar y resetear el sistema	R E S E T O K

10. CONECTAR UN PC AL MANOS LIBRES

10.1. Vincular el ordenador al manos libres.

Si conecta este aparato al PC mediante un dispositivo USB-Bluetooth, podrá utilizar los servicios VoIP (Voice over Internet Protocol). Siga el procedimiento de vinculación descrito a continuación para vincular el manos libres y el PC.
Una vez que ambos dispositivos se encuentren correctamente vinculados, usted podrá utilizar el manos libres para mantener conversaciones telefónicas sin cables a

través del PC. Si lo desea también puede utilizar este aparato a modo de altavoz externo.

	PANTALLA
Cuando la pantalla le muestra WELCOME, indica que no hay ningún móvil vinculado al dispositivo.	W E L C O M E
Pulse la tecla MENU (2) para acceder al menú.	P H O N E B O O K
Con las teclas ▲▼ , busque la opción PAIR BT UNIT y pulse OK (4).	P A I R B T U N I T
La pantalla le pedirá un número PIN. Introduzca cuatro dígitos, por ejemplo 1234. En el PC deberá introducir el mismo número.	S Y S P I N? * * * *
Pulse OK. Siga los pasos necesarios en su PC para establecer la vinculación con el dispositivo USB-bluetooth.	P A I R I N G
Si la vinculación se ha realizado correctamente, la pantalla le mostrará PAIR OK	P A I R O K

10.2. Desvincular el ordenador del manos libres.

Para desvincular el enlace establecido entre su PC y el dispositivo manos libres, la forma más rápida consiste en realizar una nueva vinculación con un teléfono móvil, siguiendo las instrucciones que se muestran en el apartado correspondiente.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.

Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USA

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Bluetooth v1.2
Frecuencia	2.4 GHz - 2.4835 GHz banda ISM
Potencia de salida	0 dBm Clase II
Seguridad	Conexión encriptada
Codificación de audio	Resolución 16 bit, S/N >40 dB
Alcance máximo	10 metros
Conexión	Punto a punto
Temperatura funcionamiento	0°~ 50°
Alimentación baterías	3,6 V - 1800 mAh, Ni-MH
Alimentación encendedor	Entrada: 12-24 V Salida: 5 V 1 ADC
Autonomía en reposo	90 horas.
Autonomía en conversación:	9 horas.
Dimensiones:	160 mm x 60 mm x 38 mm.
Peso:	250 gr.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

"MX, MX ONDA" y sus logotipos son marcas registradas de MXONDA, S. A.

MX ONDA, S.A.
Carretera N-I, Km 31,7
(28750) San Agustín de Guadalix MADRID
E-mail: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es

MxOnda

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

MX ONDA, S. A., con domicilio social en Madrid (28034), calle Isla de Java, 37 (tfno.: 913 580 733, fax: 913 580 494) y con C. I. F. número A-78048386,

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción:…… **Manos libres Bluetooth para coche**

Marca:… **MX ONDA** Modelo:… **MX-MLB7215**

País de fabricación:… **China**

al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

EN 300 328-1v.1.6.1: 2004-11, EN 301 489-1v.1.4.1: 2002-08
EN 301 489-17v.1.2.1: 2002-08, EN-61000-4-2: 1995+A1: 1998+A2: 2001
EN 61000-4-3: 2002+A1: 2002, EN 61000-4-6: 1996+A1: 2001, EN 50371: 2002
EN 60950-1: 2001, ISO 7637-2: 2002

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000.

Hecho en Madrid, a 27 de noviembre de 2006

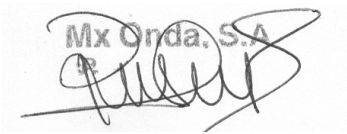

Fdo.: En representación legal de la empresa
Pilar Aupetit García
Apoderada